

SAMSUNG

GT-S7230E

Uputstvo za upotrebu





www.sar-tick.com

Ovaj proizvod ispunjava primenljive nacionalne nivoe SAR od 2,0 W/kg. Određene maksimalne SAR vrednosti mogu se naći u delu sa informacijama o SAR u ovom priručniku.

Korišćenje ovog uputstva

Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj. Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmišljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima vašeg uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.

- Formati i izgled ovog korisničkog uputstva su zasnovani na Bada operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Možete nadograđivati softver vašeg mobilnog uređaja pristupanjem adresi www.samsung.com.
- Korišćenje softvera, audio sadržaja, tapeta, slika i drugog sadržaja na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdavanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo kako biste u budućnosti mogli da potražite informacije u njemu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

- **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; Na primer: ► str. 12 (predstavlja “pogledajte stranicu 12”)
- **Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; Na primer: U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** (predstavlja opciju **Podešavanja**, nakon čega sledi **Wi-Fi**)
- [] **Pravougaone zagrade** – tasteri uređaja; Na primer: [—] (predstavlja taster za prekidanje poziva)



Autorska prava

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
-  i  su žigovi SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su primenjene pod licencom SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostali nazivi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

C € 0168 !

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Sklapanje | 10 |
| Raspakivanje | 10 |
| Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije | 11 |
| Punjenje baterije | 12 |
| Umetanje memorijske kartice (opciono) | 15 |
| Upotreba kožne futrole | 17 |
| Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno) | 19 |
| Prvi koraci | 20 |
| Uključivanje i isključivanje uređaja | 20 |
| Upoznavanje sa uređajem | 21 |
| Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir | 25 |
| Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog na dodir i tastera | 26 |
| Pristupanje menijima | 26 |
| Pokretanje aplikacija i upravljanje njima | 29 |
| Koristiti widget-e | 29 |
| Prilagođavanje uređaja | 30 |
| Unos teksta | 35 |
| Komunikacija | 40 |
| Pozivanje | 40 |
| Dnevnici | 46 |
| Poruke | 46 |
| E-pošta | 51 |
| ChatON | 54 |
| Messenger | 55 |
| Društvena centrala | 55 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Zabava | 56 |
| Kamera | 56 |
| Video zapisi | 64 |
| Muzika | 65 |
| FM radio | 68 |
| Java | 71 |
| Lične informacije | 72 |
| Kontakti | 72 |
| Kalendar | 75 |
| Zadatak | 77 |
| Beleška | 78 |
| Snimač govora | 78 |
| Web | 81 |
| Internet | 81 |
| Samsung Apps | 84 |
| Sinhronizovanje | 85 |
| YouTube | 86 |
| Mogućnost povezivanja | 87 |
| Bluetooth | 87 |
| Wi-Fi | 89 |
| Deljenje mobilne mreže | 91 |
| GPS | 92 |
| Veze sa računarom | 95 |
| VPN konekcije | 96 |

| | |
|---|------------|
| Alatke | 98 |
| Kalkulator | 98 |
| Sat | 98 |
| Moji fajlovi | 100 |
| Podešavanja | 103 |
| Pristupanje meniju za podešavanja | 103 |
| Profil letenja | 103 |
| Wi-Fi | 103 |
| Mreža | 103 |
| Bluetooth | 104 |
| Lokacija | 104 |
| Mogućnost povezivanja | 104 |
| Zvuk | 105 |
| Ekran | 105 |
| Opšte | 106 |
| Nalozi | 110 |
| Obaveštenje | 110 |
| Poziv | 111 |
| Poruke | 111 |
| E-pošta | 113 |
| Kontakti | 115 |
| Kalendar | 115 |
| Beleška | 116 |
| Internet | 116 |
| Muzički plejer | 117 |
| Samsung Apps | 117 |
| Slanje za zajednice | 117 |
| Pretraži | 117 |

| | |
|--|-----|
| Rešavanje problema | 118 |
| Bezbednosne mere predostrožnosti | 124 |
| Indeks | 136 |

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kožna futrola
- Uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.




- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
- Dodatni pribor možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).


Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,


- 1 Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i zadržite dugme [ⓘ] a zatim izaberite **Da** da biste ga isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac.

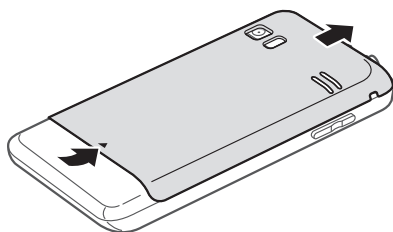


 Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne oštetite nokte.

- 3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

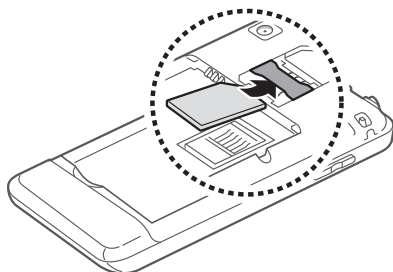


 Ukoliko ne postavite SIM ili USIM karticu, moći ćete da koristite samo neke menije na uređaju i usluge za koje nije neophodna mreža.

4 Stavite bateriju.

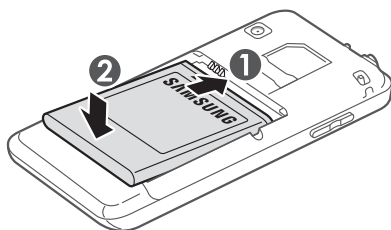

5 Vratite zadnji poklopac.

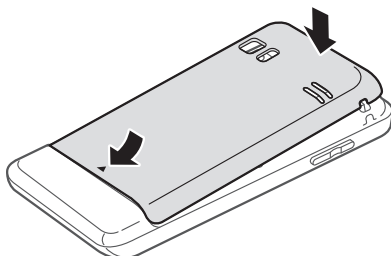


Punjenje baterije

Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju. Uređaj možete da puniti pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja sa računarom putem USB kabla.




Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada se baterija isprazni, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju  će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak ni kada je putni ispravljač priključen. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključite uređaj.

➤ Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.
- 2 Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

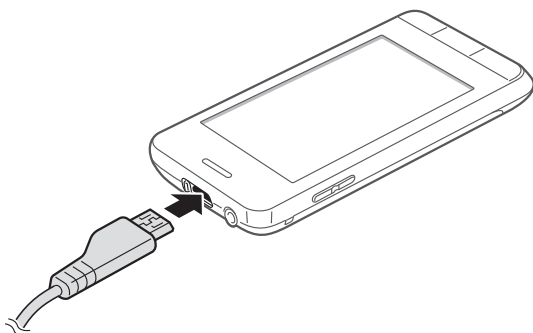

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3 Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.



- Telefon možete da koristite i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

4 Kada je baterija potpuno napunjena, otključite putni ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.




Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati oštećenje uređaja.



Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.



➤ Punjenje pomoću USB kabela

Pre punjenja, proverite da li je računar uključen.


- 1 Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.
 - 2 Priključite jedan kraj (mikro USB) USB kabela na višefunkcionalnu utičnicu.
 - 3 Drugi kraj USB kabela priključite na USB port na računaru.
-  U zavisnosti od vrste USB kabela koji koristite, može potrajati pre nego punjenje počne.
- 4 Kada je baterija potpuno napunjena, otkačite USB kabl sa uređaja, a zatim iz računara.

Umetanje memorijske kartice (opciono)


Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).

-  Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.
-  • Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.

- 1 Skinite zadnji poklopac i izvadite bateriju.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

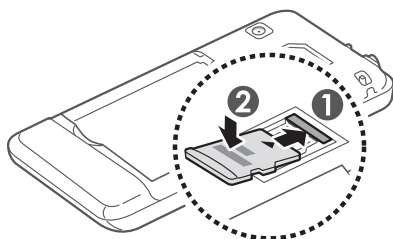

- 3 Zaključajte memorijsku karticu u ležištu.

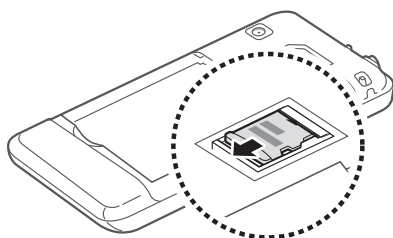

- 4 Zamenite bateriju i vratite zadnji poklopac.

➤ Vađenje memorijske kartice

- 1 Pritisnite i držite [Ⓢ] i izaberite **Da** da biste isključili.
- 2 Skinite zadnji poklopac i izvadite bateriju.
- 3 Izvadite memorijsku karticu.
- 4 Zamenite bateriju i vratite zadnji poklopac.

› Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Memorija** → **Formatiraj memorijsku karticu** → **Da**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Upotreba kožne futrole


Donji poklopac možete zameniti kožnom futrolom radi zaštite ekrana osetljivog na dodir uređaja.

Da pričvrstite kožnu futrolu,

1 Skinite zadnji poklopac, a zatim skinite donji poklopac.

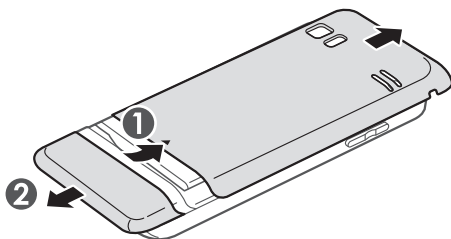

- 2 Pričvrstite priloženu kožnu futrolu i pritisnite držač futrole dok ne klikne.

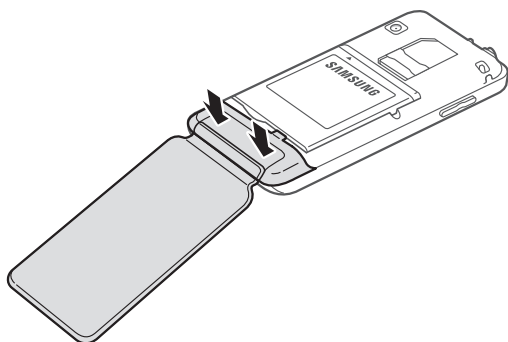


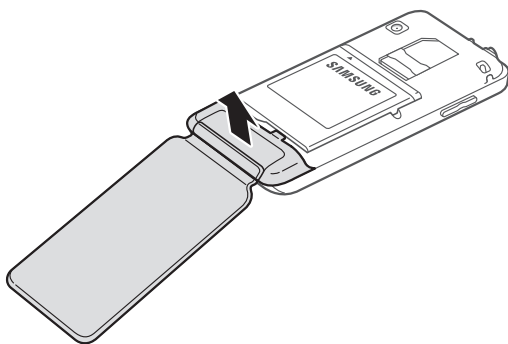
- 3 Vratite zadnji poklopac.

Da uklonite kožnu futrolu,

- 1 Skinite zadnji poklopac.

- 2 Povucite držač futrole kao što je pokazano.


 Ne povlačite kožnu futrolu tako što ćete je držati za slobodan deo, jer se futrola tako može oštetiti.



- 3 Zamenite donji poklopac i zadnji poklopac.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionarno)

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

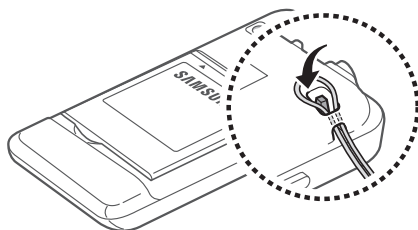

- 3 Vratite zadnji poklopac.

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [Ⓢ]. Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu.


Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [Ⓢ] i izaberite **Da**.









- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže, pređite na režim letenja. U meniju, izaberite **Podešavanja** i vucite klizač pored opcije **Profil letenja**.

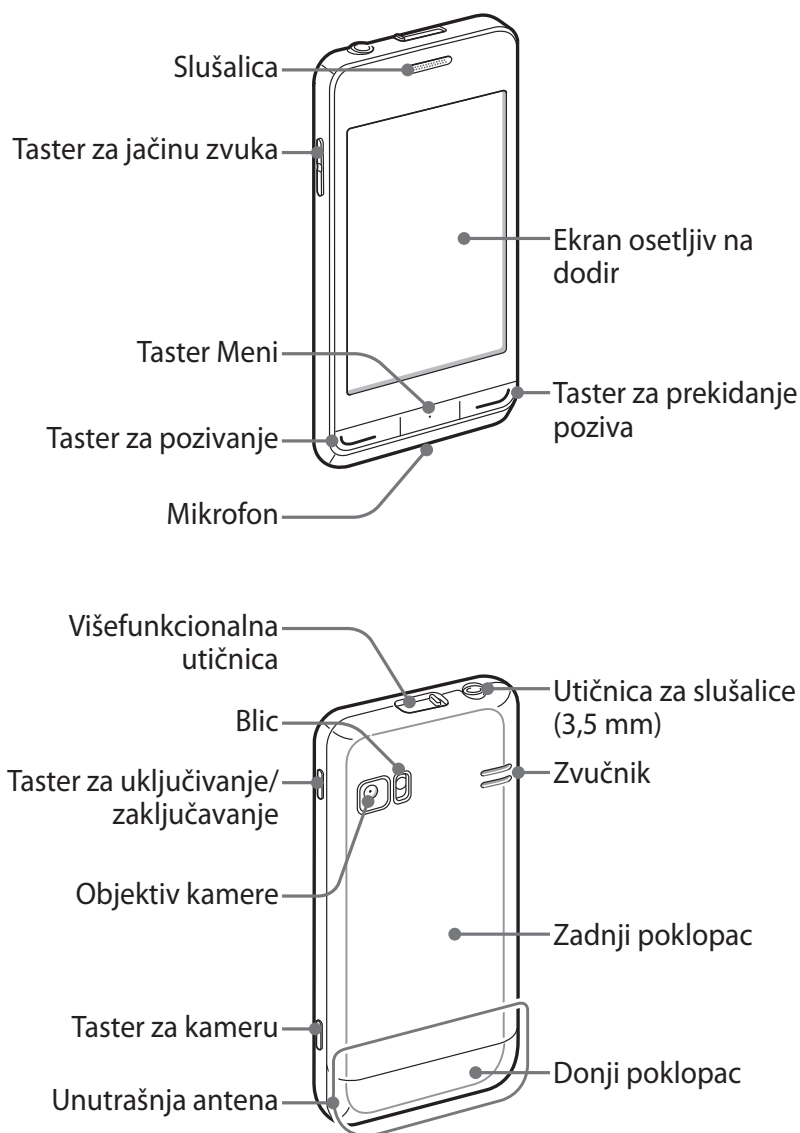Upoznavanje sa uređajem

► Raspored uređaja

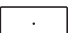

► Tasteri

| Taster | Funkcija |
|--|---|
|  Uključivanje/ Zaključavanje | Uključivanje ili isključivanje uređaja (pritisnite i zadržite); Zaključavanje ekrana osjetljivog na dodir. |
|  Pozivanje | Pozivanje ili odgovaranje na poziv; U pasivnom režimu rada preuzima dnevnik poziva i poruka. |
|  Početak | U pasivnom režimu rada, prebacivanje između panela widgeta i ekrana u pasivnom režimu rada; Povratak na ekran u pasivnom režimu rada; Pokretanje menadžera zadataka da biste videli sve aktivne aplikacije (pritisnite i zadržite). |
|  Kraj | Prekidanje poziva; Povratak na ekran u pasivnom režimu rada ili glavni meni tokom korišćenja aplikacije. |
|  Jačina zvuka | Podešavanje jačine zvuka uređaja. |
|  Kamera | Uključivanje kamere u pasivnom režimu rada; U režimu kamere, snimate fotografiju ili video. |

► Ekran u pasivnom režimu

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. Na ekranu u pasivnom režimu rada možete da pogledate status uređaja i da pristupite aplikacijama.

Ekran u pasivnom režimu ima višestruke table, i možete da dodate nove table na ekran u pasivnom režimu. ► str. 31












Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada.

› Ikone indikatora



Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

| Ikona | Definicija |
|-------|---|
| | Jačina signala |
| | Režim letenja je aktiviran |
| | Pretraživanje mreže |
| | GPRS mreža je povezana |
| | EDGE mreža je povezana |
| | UMTS mreža je povezana |
| | HSDPA mreža je povezana |
| | Wi-Fi mreža je povezana |
| | Propušten poziv |
| | Sinhronizovano sa web serverom |
| | Bluetooth je aktiviran |
| | Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani |
| | Virtuelna privatna mreža (VPN) je povezana |
| | Govorni poziv je u toku |
| | Video poziv je u toku |
| | Funkcija SOS poruke je aktivirana |
| | Preusmeravanje poziva je aktivirano |
| | Sinhronizovanje sa računarom |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
|  | Memorijska kartica je ubačena |
|  | Nova tekstualna ili multimedijalna poruka |
|  | Nova e-poruka |
|  | Nova govorna poruka |
|  | Alarm je aktiviran |
|  | Roming (izvan uobičajenog dometa mreže) |
|  | Aktiviran je Nečujni režim i vibracija |
|  | Nečujni režim je aktiviran |
|  | Aktiviran mod vibracije |
|  | Trenutno vreme |
|  | Nivo napunjenosti baterije |

> Panel sa obaveštenjima

U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije, kucnite na površinu indikatora ikona u vrhu ekrana i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel sa obaveštenjima.

Izaberite ikone za aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi i Bluetooth veze. Možete i uključiti ili isključiti jačinu zvuka telefona i proveriti nove poruke i upozorenja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštarih alatki, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravljajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom kucnite prstom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskaćućih opcija.
- Prevlaćenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove.
- Prevlaćenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.

- Pucnuti: Pucnuti ekran brzo da bi aktivirali aplikaciju.
- Područje zumiranja: Postavite dva prsta na ekran i povucite ih odvojeno da biste zumirali bliže ili ih stegnute da bi zumirali dalje.



- Uređaj će isključiti ekran na dodir ukoliko ne koristite uređaj određeni vremenski period. Da biste uključili ekran, pritisnite [⏻] ili taster Home.
- Takođe, možete da podesite vreme pozadinskog svetla. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Trajanje pozadinskog svetla**.
- Neke liste imaju indeks sa desne strane. Kucnite na slovo da biste prešli na stavke koje počinju tim slovom. Prevucite prstom duž indeksa za brzo pregledanje liste.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad uređaja.

Da biste zaključali, pritisnite [⏻]. Da biste otključali, pritisnite [⏻] ili taster Home a zatim pucnite prozor prstom.




Možete aktivirati funkciju zaključavanja uređaja kako biste sprečili druge da koriste ili pristupaju vašim ličnim podacima i informacijama koje su sačuvane na uređaju.

► str. 32

Pristupanje menijima

Da biste pristupili meniju vašeg uređaja,

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite **Meni** da biste pristupili režimu menija.
- 2 Kada se pojavi pomoćni ekran za dodavanje prečica na ekran u pasivnom režimu rada, izaberite **OK**.
Ako ne želite ponovo da vidite ekran, izaberite polje za potvrdu pored opcije **Ne prikazuj ponovo**.

- 3 Pomerite se nalevo ili nadesno do ekrana. Takođe, možete izabrati tačku na vrhu ekrana da se direktno prebacite na ekran odgovarajućeg menija.
- 4 Izaberite meni ili aplikaciju.
- 5 Izaberite  da biste se vratili na prethodni ekran; Pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u pasivnom režimu rada.

Kada se vratite na prvi ekran u pasivnom režimu rada, pojavljuje se pomoćni ekran za uređivanje panela ekrana u pasivnom režimu rada. Ako ne želite ponovo da vidite ekran, izaberite polje za potvrdu pored opcije **Ne prikazuj ponovo**.



- Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ukoliko zarotirate uređaj tokom korišćenja neke funkcije, interfejs će se automatski prebaciti na položeni prikaz. Da biste postavili interfejs tako da zadrži orijentaciju kada rotirate uređaj, otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **Autom. rotacija**.
- Dok koristite uređaj, možete snimiti sliku ekrana istovremenim pritiskom na taster Home i [⊕]. Slika će biti sačuvana u folderu **Moji fajlovi** → **Slike** → **Snimanje prikaza ekrana**.

› Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije koje se nalaze u meniju tako što ćete izmeniti njihov redosled ili ih grupisati u kategorije u skladu sa privilegijama i vašim potrebama.


Da biste dodali prečicu ekranu u pasivnom režimu rada,

- 1 U meniju, kucnite i zadržite aplikaciju.
- 2 Prevucite ikonu aplikacije na panel ekrana u pasivnom režimu rada u dnu ekrana.

Da promenite redosled aplikacija,

- 1 U meniju, kucnite i zadržite aplikaciju.
- 2 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.
Možete da pomerite ikonu aplikacije na drugi ekran.

Da dodate folder na ekran,

- 1 U meniju, kucnite i zadržite aplikaciju.
- 2 U gornjem levom delu ekrana izaberite .
- 3 Prevucite ikonu aplikacije u folder.
Ponovite ovaj korak da biste dodali više aplikacija.
- 4 Izaberite novi folder.
- 5 Kucnite i zadržite polje s imenom, unesite ime foldera i izaberite **Sačuvaj**.

Da promenite redosled ekrana,

- 1 U meniju, stavite dva prsta na ekran i privucite ih.
- 2 Kucnite i zadržite indeksnu sličicu ekrana, a zatim je prevucite do željene lokacije.

► Dodavanje novih ekrana

- 1 U meniju, kucnite i zadržite aplikaciju.
- 2 Kucnite i držite ikonu aplikacije.
- 3 Prevucite ikonu aplikacije na prazan ekran.
Novi ekran je dodat.

Pokretanje aplikacija i upravljanje njima


► Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.

Da biste pokrenuli više aplikacija pritisnite taster Home dok koristite aplikaciju da biste se vratili u pasivni režim, a zatim izaberite aplikaciju za pokretanje.

► Upotreba menadžera zadataka

Možete da radite sa višestrukim aplikacijama sa menadžerom zadataka. Da pokrenete menadžer zadataka,

- 1 Pritisnite i držite taster Home. Prikazuju se ikone aktivnih aplikacija.
- 2 Kontrolišite aktivne aplikacije na sledeći način:
 - Da biste se prebacili sa jedne na drugu aplikaciju, izaberite jednu od ikona aktivnih aplikacija.
 - Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite .
 - Da zatvorite sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve aplik.** → **Da**.

Koristiti widget-e

Widgeti su male aplikacije koje pružaju prigodne funkcije i informacije.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

› Otvaranje panela s widgetima

Da biste otvorili traku alata widgeta i pristupili widgetima,

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster Home da otvorite traku alata widgeta.
- 2 Kada se pojavi pomoćni ekran za uređivanje widgeta na ekranu u pasivnom režimu rada, izaberite **OK**.
Ako ne želite ponovo da vidite ekran, izaberite polje za potvrdu pored opcije **Ne prikazuj ponovo**.
- 3 Listajte gore ili dole na panelu s widgetima da biste pronašli widget koji želite.
- 4 Izaberite widget da biste ga pokrenuli.

› Organizovanje panela s widgetima

Možete reorganizovati widgete promenom njihovog redosleda i njihovim aktiviranjem ili deaktiviranjem.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite taster Home da otvorite panel s widgetima i kucnite i držite ekran.
- 2 Da aktivirate ili deaktivirate widget, prevucite klizač pored widgeta.
Da biste promenili redosled widgeta, kucnite i držite widget i prevucite ga na željeno mesto.


Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.


› Dodavanje novih panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodate ili uklonite panele na ekranu u pasivnom režimu rada da biste organizovali widget-e prema prioritetu i potrebama.

1 U pasivnom režimu rada, stavite dva prsta na ekran i privucite ih.

2 Izaberite  da biste dodali nove panele na ekranu u pasivnom režimu rada.



Izaberite  da biste dodali nove panele na ekranu u pasivnom režimu rada.

› Podešavanje trenutnog datuma i vremena

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Datum i vreme**.

2 Prevucite klizač pored opcije **Automatsko ažuriranje** da biste deaktivirali automatsko ažuriranje vremena.

3 Izaberite **Vremenska zona** → vašu vremensku zonu.

4 Unesite trenutno vreme i datum, i podesite format vremena i datuma.

› Podešavanje jačine tonova zvona

Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste podesili jačinu tona zvona.

› Promena tona zvona

1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Ton zvona**.

2 Izaberite ton zvona sa liste.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste uključili ili isključili zvuk uređaja, učinite nešto od sledećeg:

- U meniju, izaberite **Tastatura**, i onda kucnite i držite #.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana i izaberite **Zvuk i vibracija**.
- U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** i prevucite klizač do opcije **Zvuk**.

› Biranje tapeta za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Tapet**.
- 2 Izaberite folder sa slikom → sliku.
- 3 Izaberite **Podesi**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Ekran**.
- 2 Prevucite klizač **Osvetljenje** da biste prilagodili nivo osvetljenja.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

› Zaključavanje vašeg uređaja

Možete da zaključate vaš uređaj tako što ćete aktivirati lozinku uređaja.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.
- 2 Vucite klizač do polja **Zaključavanje telefona**.

3 Unesite novu šifru od 4 do 8 cifara i izaberite **OK**.

4 Ponovo unesite novu šifru i izaberite **OK**.



Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.

Nakon što omogućite zaključavanje uređaja, moraćete da unesete lozinku svaki put kada uključujete uređaj ili otključavate ekran i tastere.



- Ukoliko zaboravite šifru, donesite uređaj u Samsungov servisni centar, gde će ga osoblje resetovati.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

► Zaključavanje vaše SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.

2 Vucite klizač do polja **PIN zaključan**.

3 Unesite PIN kod vaše SIM ili USIM kartice i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

➤ Aktiviranje funkcije “Pronađi moj mob. uređaj”

Kada neko unese novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, funkcija “Pronađi moj mob. uređaj” će automatski poslati broj kontakta naznačenim primaocima kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj uređaj.

Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu uređaja sa Interneta.


- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.
- 2 Izaberite **Pronađi moj mob. uređaj**.
- 3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku za svoj Samsung nalog, a zatim izaberite **Prijava**.
Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite **Kreiraj nalog**.
- 4 Izaberite **OK** za nastavak.
- 5 Izaberite polje za potvrdu pored **Prihvatam sve gorenavedene uslove** i izaberite **Confirm**.
- 6 Izaberite **Potvrdi** da biste otvorili listu primalaca.
- 7 Unesite broj telefona uključujući i pozivni broj za zemlju (za znakom +).
- 8 Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **OK**.
- 9 Izaberite polje za unos pošiljaoca.
- 10 Unesite ime pošiljaoca.
- 11 Izaberite **Sačuvaj**.

Unos teksta


Možete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unošenjem rukopisa na ekranu.

► Promena načina unosa teksta

Kada kucnete u polje za unos teksta, podrazumevano se pojavljuje panel za unos sa QWERTY tastaturom.

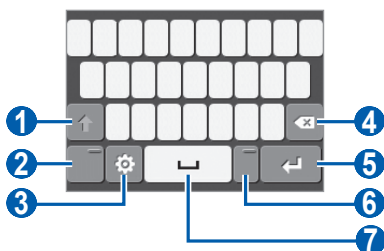

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Izmena veličine slova. |
| 2 | Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima. |
| 3 | Pristupanje podešavanjima tastature. |
| 4 | Izbrišite unos. |
| 5 | Započnite novi red. |
| 6 | Umetanje tačke; Otvaranje panela sa simbolima (pritisnite i držite). |
| 7 | Unesite razmak. |

Da promenite način unosa teksta izaberite  i izaberite **Tip tastature** → način unosa teksta.




| Opcija | Funkcija |
|-------------------------|--|
| Qwerty tastatura | Izaberite znake na QWERTY tastaturi. |
| Tastatura 3 X 4 | Izaberite karaktere na tradicionalnoj tastaturi 3x4. |
| Rukopis | Piši u kutiju za unos. |
| Rukopis na celom ekranu | Piši bilo gde po ekranu. |

› Unos teksta pomoću načina unosa







- 1 Promenite način unosa teksta.
- 2 Promenite režim unosa teksta.
- 3 Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere ili pišite po ekranu za unos teksta.




Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali QWERTY tastaturu na širokom ekranu. Izaberite virtuelne tastere neophodne za unos teksta.

Pri unosu teksta na engleskom jeziku, izaberite  i prevucite klizač do opcije **Prediktivni unos teksta**. Unesite prva dva slova reči i pojaviće se lista alternativnih reči. Izaberite  ili  i alternativnu reč sa prikazane liste.


Kada unosite tekst pteko 3x4 tastature, možete da koristite sledeće režime:

| Režim | Funkcija |
|------------------------------|--|
| ABC | Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu. |
| T9 (prediktivni unos teksta) | <ol style="list-style-type: none"> 1. U ABC režimu, izaberite T9 (tačka postaje zelena). 2. Izaberite odgovarajuće virtuelne tastere da biste uneli celu reč. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite  ili  i izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti. <p>Dodavanje reči u T9 rečnik Ako ne možete pronaći reč na listi alternativnih reči, reč možete dodati u T9 rečnik. Izaberite Dodaj reč na desnom kraju liste alternativnih reči.</p> |
| Broj | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite 123 da biste se prebacili na režim brojeva. 2. Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj. <p> Možete da unesete brojeve tapkanjem i držanjem virtuelnog tastera u ABC ili T9 režimu.</p> |
| Simbol | <ol style="list-style-type: none"> 1. Izaberite ?#+ da biste se prebacili na režim simbola. 2. Izaberite  ili  da biste došli do skupa simbola koji želite. 3. Pritisnite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol. |

Kada je aktiviran Prediktivni unos teksta, možete da koristite režim Neprekidan unos.




- 1 Izaberite  i prevucite klizač do opcije **Neprekidan unos**.
- 2 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.
- 3 Nastavite sve dok ne završite reč.



- 4 Odvojite prst na poslednjem slovu.
- 5 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
- 6 Ponovite korake 2-5 da biste dovršili tekst.

› Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Kucnite i zadržite polje za unos teksta dok se ne pojavi .
- 2 Izaberite **Izab.** na listi opcija.
- 3 Prevucite  ili  da biste odabrali željeni tekst.
- 4 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci** da biste kopirali i nalepili tekst, ili isekli i nalepili u privremenu memoriju.
- 5 U drugoj aplikaciji, kucnite i zadržite polje za unos teksta.
- 6 Izaberite **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagođavanje i korišćenje funkcija vezanih za pozive.

► Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Možete da koristite dugmad ili ekran osjetljiv na dodir za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.



Kada tokom razgovora držite uređaj blizu lica, uređaj automatski zaključava ekran osjetljiv na dodir kako bi se sprečili slučajni unosi.

Upućivanje poziva

- 1 U meniju, izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Pritisnite [] ili izaberite da biste birali broj. Za video pozive izaberite .
- 3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].



- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate.
► str. 73
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, pritisnite [].

Odgovor na poziv



1 Kada primate poziv, pritisnite [] ili vucite  udesno.


 Kada uređaj radi, pritisnite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.

2 Za video poziv izaberite  kako biste omogućili da pozivaoc vidi sliku putem objektiva kamere.

3 Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].



Odbijanje poziva

Kada primate poziv, pritisnite [] ili vucite  ulevo. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

-  • Možete da sastavite listu brojeva za automatsko odbijanje dolaznih poziva. ► str. 44
- Možete poslati poruku kada odbijate dolazne pozive. Da podesite poruke, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Odbaci poziv uz slanje poruke**.

Pozivanje međunarodnog broja

1 U meniju, izaberite **Tastatura** a zatim kucnite i zadržite **0** da biste ubacili znak +.

2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [] ili izaberite  da biste birali broj.



› Korišćenje slušalica

Kada priključite slušalice na uređaj, možete da odgovarate na pozive i da ih kontrolišete hendsfri funkcijom:

- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalici.
- Da biste odbacili poziv, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste u toku poziva stavili poziv na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite dugme na slušalici.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalici.

› Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na čekanju, izaberite .
- Da biste aktivirali funkciju zvučnika, izaberite **Zvučnik**.







U bučnom okruženju, možda će biti teže da čujete neke pozive kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

- Da biste isključili mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite **Utiš**.
- Da slušate i razgovarate sa drugom stranom preko slušalica, prvo priključite slušalice na uređaj i izaberite **Izvor zvuka**.
- Da biste birali drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje, a zatim birajte novi broj.


- Da odgovorite na drugi poziv, izaberite **Prihvati + Zadrži aktivni poziv** ili **Prihvati + Prekini aktivan poziv**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste završili poziv na čekanju, izaberite **Zameni** → **Završi poziv**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji** kada se povežete sa drugom stranom. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.


➤ Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da sakrijete svoju sliku od druge strane izaberite .
- Da snimate sliku druge strane izaberite  → **Snimi**.
- Da biste snimili video poziv izaberite  → **Snimi video zapis**.
- Da slušate i razgovarate sa drugom stranom preko slušalica, prvo priključite slušalice na uređaj i izaberite  → **Prebaci na slušalice**.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazati ikonu za propuštene pozive () kada imate propuštene pozive.

Otvorite tablu sa obaveštenjima, a zatim izaberite propušteni poziv. Izaberite poziv u dnevniku poziva i pritisnite [,] da biste ga birali.

➤ Korišćenje dodatnih funkcija

Možete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao što su automatsko odbacivanje, režim fiksnog biranja (FDN), preusmeravanje poziva ili poziv na čekanju.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Automatsko odbacivanje**.
- 2 Izaberite **Dodaj**.
- 3 Izaberite **Kriterijumi** → opcija.
- 4 Izaberite polje za unos broja i unesite broj koji želite da odbijete, i izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 2-4.

Korišćenje režima fiksnog biranja (FDN)

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti odlazne pozive, osim za brojeve koji su sačuvani na SIM ili USIM kartici. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Bezbednost**.
- 2 Vucite klizač do polja **Režim fiksnog biranja**.
- 3 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.

Podešavanje preusmeravanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poziv** → **Prosleđivanje poziva**.
- 2 Vucite klizač pored tipa prosleđivanja koji želite.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Sačuvaj**.

Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poziv**.
- 2 Vucite klizač do polja **Poziv na čekanju**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

Dnevnici

Saznajte kako da pregledate i upravljate dnevnicima poziva koje ste birali, primili ili propustili.

› Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

1 U meniju izaberite **Dnevnici**.

2 Izaberite **Sve** ili **Propušteni**.



Iz dnevnika poziva možete direktno uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu. Lako prevucite kontakt udesno ili ulevo i izaberite opciju.

3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.



U prikazu detalja, možete da birate broj, pošaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili da odbacite listu.


Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

› Slanje tekstualne poruke

- 1 U meniju, izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Upišite telefonske brojeve ručno i odvojite ih umetanjem tačke i zapete ili zapete.
 - Izaberite telefonske brojeve sa lista biranjem opcija u polju za unos primaoca.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst vaše poruke.
- 4 Izaberite **Poš.** da biste poslali poruku.

› Konfigurisanje MMS profila

Da biste slali i primali multimedijalne poruke, morate da aktivirate profil za povezivanje sa MMS serverom. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.




- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Nova**.
- 3 Prilagodite parametre profila za povezivanje.

| Opcija | Funkcija |
|--------------------------|------------------------------|
| Podesi ime | Unesite ime za profil. |
| Pristupna tačka | Unesite ime pristupne tačke. |
| Tip autentikacije | Izaberite tip autentikacije. |
| Identifikacija korisnika | Unesite korisničko ime. |
| Šifra | Unesite šifru. |
| Protokol | Izaberite mrežni protokol. |

| Opcija | Funkcija |
|------------------------|--|
| URL početne strane | Unesite adresu servera za MMS. |
| Adresa proksija | Unesite adresu proksi servera. |
| Vreme iščekivanja (s.) | Unesite vreme čekanja uređaja na odgovore od strane mreže. |
| Napredna podešavanja | Prilagodite IP i DNS adrese i klasu saobraćaja. |

- 4 Kada završite, pritisnite **Sačuvaj**.
- 5 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **Multimedijalne poruke**.
- 6 Izaberite profil veze.

▶ Slanje multimedijalne poruke

- 1 U meniju, izaberite **Poruke** → .
- 2 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Upišite telefonske brojeve ručno i odvojite ih umetanjem tačke i zapete ili zapete.
 - Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa lista biranjem opcija u polju za unos primaoca.
-  Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će pretvoriti poruku u multimedijalnu poruku.
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst vaše poruke.
- 4 Izaberite  i prikačite fajl.
Možete da izaberete datoteku sa liste datoteka ili da snimate fotografiju ili video zapis.
- 5 Izaberite **Poš.** da biste poslali poruku.

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1 U meniju, izaberite **Poruke**.

Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu, poput programa za časkanje.

2 Izaberite kontakt.

3 Izaberite poruku da biste pogledali detalje.

➤ Preslušavanje poruka govorne pošte

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1 U meniju, izaberite **Tastatura**, i onda kucnite i držite **1**.

2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.



Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

➤ Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

Saznajte kako da kreirate foldere da biste upravljali porukama u skladu sa svojim željama i potrebama.

1 U meniju, izaberite **Poruke**.

2 Izaberite **Napredno** → **Dodaj folder**.

3 Unesite ime novog foldera i izaberite **Sačuvaj**.

Sada možete da premestite bitne poruke iz prijemnog sandučeta ili foldera sa poslatim porukama u prilagođeni folder kako biste lakše upravljali njima i sprečili da se slučajno obrišu.

› Slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da zatražite pomoć tako što ćete poslati SOS poruku određenim primaocima.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Poruke** → **SOS poruke**.
- 2 Prevucite klizač pored opcije **Aktivacija** da biste aktivirali slanje SOS poruka.
- 3 Izaberite **Primaoci** → **Dodaj primaoca** da biste otvorili listu primaoca.
- 4 Unesite broj primaoca i izaberite **Gotovo**.
- 5 Kada završite sa podešavanjem primalaca, izaberite **Sačuvaj** → **Da**.
- 6 Izaberite **Ponovi** i izaberite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka 4 puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije uređaja će biti obustavljene dok ne otključate ekran osetljiv na dodir kada pritisnete i držite [ⓘ].

E-pošta

Saznajte kako da kreirate i šaljete poruke e-pošte, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke.

› Konfigurisanje naloga i profila e-pošte

Pored naloga e-pošte koji je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstvene naloge e-pošte. Pored toga, možete i da dodate sopstveni profil za povezivanje za korišćenje usluge e-pošte.

Konfigurisanje naloga e-pošte

1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Ostalo**.

Da biste podesili nalog za određenu uslugu e-pošte, odaberite naziv usluge.

2 Prilagodite podešavanja za nalog prateći uputstva na ekranima:


| Opcija | Funkcija |
|---------------------------|--|
| Naziv naloga | Unesite ime za nalog. Ova opcija je dostupna samo prilikom postavljanja novog naloga za e-poštu. |
| Adresa e-pošte | Unesite e-adresu. |
| Korisničko ime | Unesite korisničko ime za nalog. |
| Šifra | Unesite šifru za nalog. |
| SMTP server | Unesite adresu SMTP servera (server odlazne pošte). |
| SMTP port | Unesite broj porta SMTP servera. |
| Bezbedna veza | Izaberite bezbednosni protokol za SMTP server. |
| Tip servera dolazne pošte | Izaberite tip servera dolazne pošte (POP3 ili IMAP4). |

| Opcija | Funkcija |
|------------------------------|---|
| POP3 server/ IMAP4 server | Unesite adresu servera dolazne pošte. |
| POP3 port/ IMAP4 port | Unesite broj porta servera dolazne pošte. |
| Bezbedna veza | Izaberite bezbednosni protokol za server dolazne pošte. |

Izaberite profil za e-poštu

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Nova**.
- 3 Prilagodite mrežna podešavanja. ► "Konfigurisanje MMS profila" (str. 47)
- 4 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **E-pošta**.
- 5 Izaberite profil veze.

► Slanje e-poruke

- 1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Sastavi**.
Možete da izaberete **Nalozi** da bi videli druge naloge.
- 2 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Upišite adrese e-pošte ručno i odvojite ih umetanjem tačke i zapete ili zapete.
 - Izaberite adrese e-pošte sa lista biranjem opcija u polju za unos primaoca.
- 3 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.
- 4 Izaberite  i priložite datoteku.
Možete izabrati datoteku sa liste datoteka.

- 5 Izaberite polje za temu i unesite temu.
- 6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
- 7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

► Pregledanje e-poruke

- 1 U meniju izaberite **E-pošta**.
Pojavljuje se ekran dolazne pošte.
- 2 Izaberite e-poruku.

► Sinhronizacija e-pošte sa Exchange serverom

Nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije, možete sinhronizovati svoju e-poštu sa Exchange serverom. Da konfigurišete Exchange server,

- 1 U meniju, izaberite **E-pošta** → **Nalozi** → **Podešavanja** → **Nalozi e-pošte** → **Dodaj nalog** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Prilagodite podešavanja za Exchange server prateći uputstva na ekranima:

| Opcija | Funkcija |
|----------------|---|
| Adresa e-pošte | Unesite adresu e-pošte za Exchange server. |
| Korisničko ime | Unesite korisničko ime za Exchange server. |
| Šifra | Unesite šifru za Exchange server. |
| Domen | Unesite domen za vašu adresu e-pošte. |
| URL servera | Unesite URL adresu Exchange servera. |
| Koristi SSL | Podesite za upotrebu SSL (Secure Sockets Layer) protokola za poboljšanje bezbednosti. |

3 Nakon što prilagodite podešavanje servera, izaberite tačku pored tipa podataka radi sinhronizacije.
Za sinhronizovanje e-pošte i kalendarskih događaja, možete podesiti interval sinhronizacije.

4 Kada završite, izaberite **Prijava**.

Da biste sinhronizovali e-poruke,

1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog za Exchange server.

2 Izaberite .

ChatON

Saznajte kako da ćaskate s prijateljima i porodicom u ChatON. To je globalni komunikacioni servis koji se zasniva na brojevima mobilnih telefona, bez obzira na vrstu uređaja ili operativni sistem. Dok razgovarate sa svojim prijateljima, možete poslati razne multimedijске datoteke i podatke, kao što su fotografije, video zapisi i kontakt brojevi.

1 U meniju izaberite **ChatON**.

2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, pročitajte opšte uslove korišćenja i izaberite **Slažem se**.

3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje naloga.

4 Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah.

Messenger

Saznajte kako da ćaskate s prijateljima i porodicom porukama sa Yahoo messenger.

- 1 U meniju, izaberite **Messenger**.
- 2 Unesite svoje korisničko ime i šifru da biste se prijavili.
- 3 Ćaskajte sa prijateljima i porodicom odmah.

Društvena centrala

Saznajte kako da pristupite aplikaciji Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za e-poštu, poruke, kontakte ili informacije o kalendaru. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungapps.com.

- 1 U meniju izaberite **Društvena centrala**.
- 2 Pogledajte i koristite sadržaj koji obezbeđuje Social Hub.

Zabava

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2560 x 1920 piksela (5 megapiksela) i video zapise rezolucije do 320 x 240 piksela.



- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

› Snimanje fotografije

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] da biste uključili kameru.
- 2 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

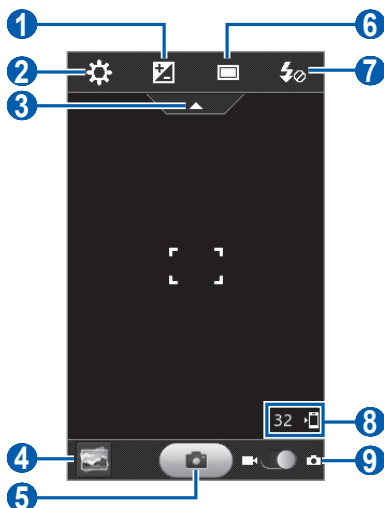

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| ❶ | Podešavanje vrednosti ekspozicije. |
| ❷ | Promena podešavanja za kameru. |
| ❸ | Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilju. |
| ❹ | Prikaz poslednje snimljene fotografije ili video zapisa. |
| ❺ | Snimate fotografiju. |
| ❻ | Promena režima snimanja. |
| ❼ | Promena podešavanja blica. |
| ❽ | Provera statusa kamere. <ul style="list-style-type: none"> ❸❷ : Broj fotografija koje možete da snimate (u skladu sa dostupnom memorijom) 📍 : Podrazumevana lokacija skladištenja |
| ❾ | Prebacivanje na kamkorder. |

3 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.



Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

4 Izaberite 📷 ili pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski čuva.





Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obriši** → **Da**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, izaberite **Postavi kao**.

➤ Fotografisanje pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene





Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte.

Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju. Kada pravite fotografije ljudi sa izvorom svetla iza njih, izaberite režim suprotno svetlu, čime se smanjuje kontrast između svetlih i tamnih oblasti.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite [] → scenu.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Izaberite [] ili pritisnite [] da biste snimili fotografiju.

➤ Fotografisanje u režimu Snimanje osmeha






Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejane.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite [] → **Snimanje osmeha**.
- 3 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 4 Usmerite objektiv kamere prema subjektu i izaberite [] ili pritisnite [].

Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

► Snimanje panoramske fotografije


Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [>] da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  → **Panorama**.
- 3 Izaberite smer.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  ili pritisnite [>] da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomerajte uređaj u smeru koji ste izabrali i poravnajte zeleni okvir sa pretragom prikaza.
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 7 Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.
- 8 Izaberite  da biste sačuvali panoramsku fotografiju.



► Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:


| Opcija | Funkcija |
|---------------------|---|
| Režim fokusiranja | Snimate fotografije izbliza ili podesite kameru sa fokusom na subjekta. |
| Rezolucija | Promena opcije rezolucije. |
| Automatski kontrast | Automatsko podešavanje kontrasta između objekta i pozadine. |
| Tajmer | Izbor dužine vremena čekanja pre nego što kamera snimi fotografiju. |
| Balans bele boje | Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. |

| Opcija | Funkcija |
|-------------------------|---|
| ISO | Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri. |
| Efekti | Primena specijalnog efekta, kao što je sepija ili sivi tonovi. |
| Merenje eksp. | Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije. |
| Smernice | Prikaz vođica na ekranu za pregled. |
| Pregled | Podešavanje kamere za prikaz snimljene slike. |
| GPS | <p>Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima. • Vaša lokacija se može pojaviti na vašim fotografijama kada ih otpremate na web. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje GPS oznake. |
| Čuvanje | Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija. |
| Resetovanje podešavanja | Resetovanje menija i opcija snimanja. |


➤ Snimanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] da biste uključili kameru.
- 2 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.

- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

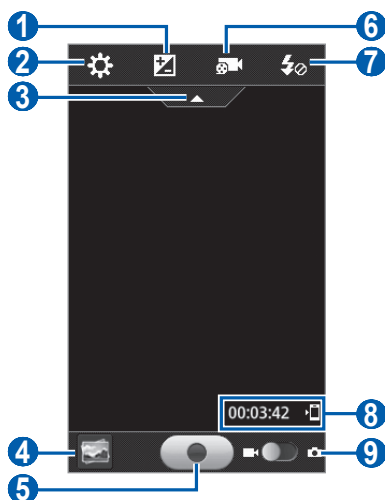

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Podešavanje vrednosti ekspozicije. |
| 2 | Promena podešavanja kamkordera. |
| 3 | Sakrivanje ili prikazivanje ikona u tražilju. |
| 4 | Prikaz poslednje snimljene fotografije ili video zapisa. |
| 5 | Snimanje video zapisa. |
| 6 | Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje). |
| 7 | Promena podešavanja blica. |



| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 8 | <p>Provera statusa kamkordera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00:03:42 : Dužina video zapisa koji se može snimiti (prema dostupnoj memoriji); Ova ikona se prikazuje samo kada je raspoloživo vreme snimanja manje od 10 minuta. •  : Podrazumevana lokacija skladištenja |
| 9 | Prebacivanje na kameru. |

4 Pritisnite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.



Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.

5 Izaberite  ili pritisnite [] da biste počeli sa snimanjem.

6 Izaberite  ili pritisnite [] da biste prekinuli snimanje.
Video zapis se automatski čuva.




Kamera možda neće moći da snimi video zapise ispravno, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite ikonu prikazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši** → **Da**.

➤ Prilagođavanje podešavanja videokamere

Pre snimanja video zapisa, izaberite  da biste pristupili sledećim opcijama:


| Opcija | Funkcija |
|-------------------------|---|
| Rezolucija | Promena opcije rezolucije. |
| Tajmer | Izaberite dužinu vremena čekanja pre nego što kamera započne snimanje video zapisa. |
| Balans bele boje | Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. |
| Efekti | Primena specijalnog efekta, kao što je sepia ili sivi tonovi. |
| Smernice | Prikaz vođica na ekranu za pregled. |
| Pregled | Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video. |
| Čuvanje | Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa. |
| Resetovanje podešavanja | Resetovanje menija i opcija snimanja. |

Video zapisi

Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa. Video plejer podržava sledeće formate fajlova: mp4, 3gp.

▶ Reprodukovanje video zapisa

- 1 U meniju izaberite **Video zapisi**.
- 2 Izaberite video.
Da reprodukujete video snimljen na uređaju, izaberite **Snimljeno**.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

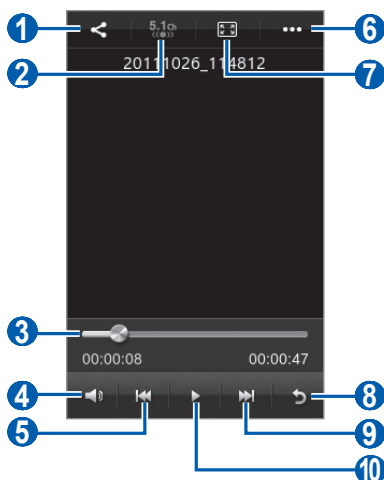

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Slanje video zapisa drugima. |
| 2 | Aktivirajte 5.1 kanal ambijentalnog sistema zvuka kada su priključene slušalice. |
| 3 | Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kuckanjem trake. |

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 4 | Podešavanje jačine zvuka. |
| 5 | Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak unazad (kucnite i držite 3 sekunde); Pomeranje unazad po fajlu (kucnite i držite). |
| 6 | Pregledajte detalje video zapisa ili prilagodite podešavanja video plejera. |
| 7 | Menjanje razmere video ekrana. |
| 8 | Zaustavite reprodukciju i vratite se na listu za reprodukciju. |
| 9 | Prelazak unapred; Pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). |
| 10 | Pauziranje reprodukcije; Izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom. |

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera. Muzički plejer podržava sledeće formate fajlova: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

► Dodavanje muzičkih datoteka u vaš uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 82
- Preuzimanje sa računara pomoću programa Samsung Kies. ► str. 95
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 89
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 95



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih muzičkih fajlova koji se nalaze na vašem uređaju.

➤ Reprodukovanje muzike

Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U meniju izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju → muzički fajl.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:




| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Aktivirajte 5.1 kanal ambijentalnog sistema zvuka kada su priključene slušalice. |
| 2 | Prikazivanje detalja muzičkog fajla. |
| 3 | Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kuckanjem trake. |
| 4 | Podešavanje jačine zvuka. |
| 5 | Ponovno pokretanje reprodukcije; Prelazak unazad (kucnite i držite 3 sekunde); Pomeranje unazad po fajlu (kucnite i držite). |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 6 | Pauziranje reprodukcije; Izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom. |
| 7 | Aktivirajte režim nasumičnog biranja. |
| 8 | Promenite režim ponavljanja (isključen, ponavlja jedan fajl, ili ponavlja sve fajlove). |
| 9 | Otvorite listu za reprodukciju. |
| 10 | Prelazak unapred; Pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). |



- Možete kontrolisati muzički plejer pomoću slušalica. U pasivnom režimu rada možete pritisnuti i držati dugme sa slušalicom da pokrenete muzički plejer. Pritisnite dugme sa slušalicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.
- Slušalice SRS CS Headphone™ obezbeđuju iskustvo ambijentalnog zvuka 5.1 sa standardnim slušalicama ili bubicama kada slušate sadržaj sa više kanala, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitet reprodukcije zvuka, donoseći iskustvo dinamične 3D zabave dubokim, bogatim basovima i visokofrekventnom jasnoćom za najsitnije detalje.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U meniju izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite **Liste za reprodukciju** → .
- 3 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Gotovo**.
- 4 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj**.

FM radio

Saznajte kako možete da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da uključite priložene slušalice, koje služe kao radio antena.

› Slušanje FM radija

1 Uključite slušalice u uređaj.


2 U meniju izaberite **FM radio**.

FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.



FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

3 FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

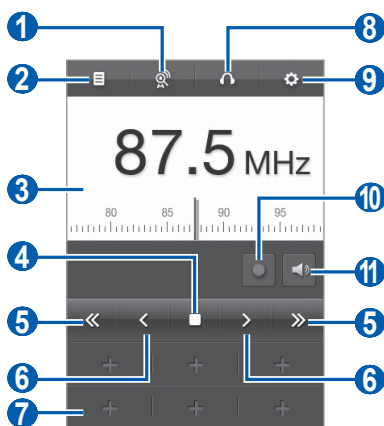


| Broj | Funkcija |
|------|---------------------------------------|
| 1 | Skenira i čuva dostupne stanice. |
| 2 | Otvora listu dostupnih radio stanica. |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 3 | Promena frekvencije pomeranjem skale ulevo ili udesno. |
| 4 | Isključivanje FM radija; Izaberite ► da biste uključili FM radio. |
| 5 | Pretraga za dostupnom radio stanicom. |
| 6 | Fino podešavanje frekvencije. |
| 7 | Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu. |
| 8 | Promena izlaznog zvuka (slušalice ili zvučnik uređaja). |
| 9 | Prilagođavanje podešavanja FM radija. |
| 10 | Snimanje pesme sa FM radija. |
| 11 | Podešavanje jačine zvuka. |




› Snimanje pesme sa FM radija

- 1 Uključite slušalice u uređaj.
- 2 U meniju izaberite **FM radio**.
- 3 Izaberite ► da biste uključili FM radio.
- 4 Listajte do željene radio stanice.
- 5 Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Kada završite sa snimanjem, izaberite ■.
Snimljen fajl biće sačuvan u **Snimljeni fajlovi** (u meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → **Snimljeni fajlovi**).


► Automatsko čuvanje radio stanice

- 1 Uključite slušalice u uređaj.
 - 2 U meniju izaberite **FM radio**.
 - 3 Izaberite .
- FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

► Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

- 1 Uključite slušalice u uređaj.
 - 2 U meniju izaberite **FM radio**.
 - 3 Izaberite  da biste uključili FM radio.
 - 4 Listajte do željene radio stanice.
 - 5 Izaberite  za dodavanje radio stanice na listu omiljenih.
-  Možete dodati naziv radio stanice ili ukloniti radio stanicu; Kucnite i držite radio stanicu na listi omiljenih i izaberite **Ukloni** ili **Preimenuj**.

► Prilagođavanje podešavanja FM radija

- 1 U meniju izaberite **FM radio**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili FM radio:

| Opcija | Funkcija |
|--------------------------|--|
| Čuvanje | Podesite memorijsku lokaciju za čuvanje snimljenih isečaka sa FM radija. |
| Alternativna frekv. | Izaberite da li će FM radio pokušavati ponovo da podesi radio stanicu u slučaju lošeg signala. |
| Automatsko isključivanje | Podesite automatsko isključivanje FM radija nakon određenog vremenskog perioda. |

Java

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.



Preuzimanje Java igara ili aplikacija možda neće biti podržano što zavisi od softvera u telefonu.

› Preuzimanje igara i aplikacija

- 1 U meniju izaberite **Java** → **Još igara**.
Uređaj se povezuje sa web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
- 2 Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na uređaj.

› Igranje igara ili pokretanje aplikacija

- 1 U meniju izaberite **Java**.
- 2 Izaberite igru ili aplikaciju sa liste i sledite uputstva na ekranu.




- Dostupne igre ili aplikacije mogu da se razlikuju, što zavisi od provajdera ili regiona.
- Kontrole ili opcije igara ili aplikacija mogu da se razlikuju.

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata sačuvanih u memoriji telefona ili na SIM ili USIM kartici i kako da upravljate njom. Možete da sačuvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, e-adrese, rođendane kontakata i još mnogo toga.

► Kreiranje kontakta

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → .
- 2 Unesite informacije o kontaktu.
- 3 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

- 1 U meniju izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
- 2 Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt**.
- 3 Unesite informacije o kontaktu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Pronalaženje kontakta




- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Pretraga** i unesite prvih nekoliko slova željenog imena.




Iz liste poziva kontakata, možete da uputite poziv ili da direktno pošaljete poruku kontaktu tako što ćete brzo pucnuti prstom ulevo ili udesno i izabrati opciju.

- 3 Izaberite ima kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:

- Da uputite govorni poziv, pritisnite [] ili izaberite broj telefona.
- Da pošaljete tekstualnu ili multimedijalnu poruku, izaberite .
- Da obavite video poziv izaberite .
- Da pošaljete e-poruku kontaktu, izaberite adresu e-pošte.
- Da postavite kontakt za vaš omiljeni izaberite ★.
- Da dodate prečicu do kontakta na ekranu u pasivnom režimu rada, izaberite **Dodaj na početni ekran**.
- Da uredite informacije o kontaktu izaberite **Izmeni**.
- Da biste obrisali kontakt, izaberite **Obriši**.
- Da biste poslali kontakt drugima izaberite **Podeli**.

› Podešavanje omiljenog broja

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Omiljeni** → .
- 2 Izaberite kontakte, a zatim izaberite **Dodaj**.
Kontakt je sačuvan na listi omiljenih kontakata.

› Kreiranje vaše vizit karte

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Moj profil**.
- 2 Unesite sopstvene lične podatke.
- 3 Izaberite **Sačuvaj**.



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.


› Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica

Možete da pregledate listu naloga na sajtovima zajednica i da izaberete nalog da biste dodali kontakt sa tog sajta kontaktima na uređaju.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Nalozi**.
Pojaviće se lista naloga koje ste dodali.
- 2 Izaberite nalog.

› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu.

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Grupe** → .
- 2 Unesite ime za grupu.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju da biste sačuvali grupu.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Kopiranje kontakata sa ili na SIM ili USIM karticu

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi kontakte** ili **Izvezi kontakte** → **SIM**.
- 2 Izaberite kontakte za kopiranje i izaberite **Uvezi** ili **Izvezi**.

› Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete fajlove s kontaktima (u vcf formatu) sa memorijske kartice,

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Uvezi kontakte** → **Memorijska kartica**.
- 2 Izaberite fajlove kontakata za uvoz i izaberite **Uvezi**.

Da izvezete fajlove s kontaktima (u vcf formatu) na memorijsku karticu, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Kontakti** → **Izvezi kontakte** → **Memorijska kartica**.

Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

› Kreiranje događaja

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Prikaz događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara.
 - **Mesec:** Mesec dana u jednom prikazu; U mesečnom prikazu, dani sa zakazanim događajima označeni su malim trouglom; U mesečnom prikazu, možete prebaciti na godišnji prikaz biranjem polja za mesec i godinu ili stavite dva prsta na ekran i približite ih. Za povratak u mesečni prikaz, izaberite željeni mesec.
 - **Nedeljni prikaz:** Blokovi sati za dane u jednoj celoj nedelji
 - **Dan:** Blokovi sati za jedan ceo dan
 - **Lista:** Lista zakazanih događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum,


- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru.

Da se pomerite na današnji datum, izaberite **Danas**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



- Možete da pošaljete događaj drugima izborom **Podeli** → opcije.
- Možete da sinhronizujete vaš kalendar sa Exchange serverom nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije. ► str. 53

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, alarm će se pojaviti u navedeno vreme. Da zaustavite alarm, prevucite  ulevo.

Zadatak

Saznajte kako da kreirate virtuelnu listu zadataka i podesite alarme da bi vas podsetili na bitne zadatke i kako da podesite prioritet.

› Kreiranje zadatka

- 1 U meniju izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite detalje zadatka.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje zadataka

- 1 U meniju izaberite **Zadatak**.
- 2 Izaberite **Sortiraj po** i izaberite kategoriju za sortiranje zadataka.
- 3 Izaberite zadatak da biste pogledali detalje u vezi sa njim. Za završene zadatke sa istekom roka, možete da podesite njihov status kao kompletiran izborom polja za potvrdu iz linije na vrhu.



- Možete da pošaljete zadatak drugima izborom **Podeli** → opcije.
- Možete da sinhronizujete vaše zadatke sa Exchange serverom nakon konfigurisanja podešavanja sinhronizacije. ► str. 53

Beleška

Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

- 1 U meniju izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite **Kreiraj**.
- 3 Unesite tekst beleške i izaberite **Sačuvaj**.

› Pregledanje beleški

- 1 U meniju izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
Da izbrisete zabelešku, izaberite **Obriši** → **Obriši**.




Možete da pošaljete belešku drugima izborom **Podeli** → opcije.

Snimač govora


Naučite da rukujete diktafonom na vašem uređaju.

› Snimanje govorne beleške

- 1 U meniju izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Snimi** da biste počeli sa snimanjem.
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
Beleška se automatski čuva.
- 5 Da biste snimili više govornih zabeleški izaberite  i ponovite korake 2-4.

► Reprodukovanje govorne beleške

- 1 U meniju izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Lista** da biste pristupili listi govornih beleški.
- 3 Izaberite govornu belešku za reprodukciju.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

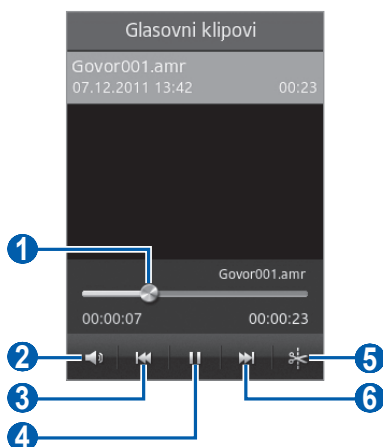

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kuckanjem trake. |
| 2 | Podešavanje jačine zvuka. |
| 3 | Prelazak unazad; Pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite). |
| 4 | Pauziranje reprodukcije; Izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom. |
| 5 | Opsecanje fajla. |
| 6 | Prelazak unapred; Pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite). |



Možete da pošaljete govornu belešku drugima izborom **Podeli** → opcije.

➤ Prilagođavanje podešavanja snimača govora

- 1 U meniju izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja kako biste prilagodili snimač govora.

| Opcija | Funkcija |
|--------------|---|
| Čuvanje | Izbor memorijske lokacije za snimanje govorne beleške. |
| Tip snimanja | Da biste snimili govornu belešku kao prilog multimedijalnoj poruci, izaberite Granična veličina za MMS . |

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Internet

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.



- Pristup webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

► Konfigurisanje Internet profila

Da biste pristupili mreži i povezali se na Internet, morate da aktivirate profil za povezivanje. Pored profila koje je unapred podesio vaš provajder, možete da dodate sopstveni profil za povezivanje.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Veze** → **Da**.
- 2 Izaberite **Nova**.
- 3 Prilagodite mrežna podešavanja. ► “Konfigurisanje MMS profila” (str. 47)
- 4 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mreža** → **Profili aplikacija** → **Internet**.
- 5 Izaberite profil veze.


► Pretraživanje web strana

- 1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Internet** da biste otvorili zadanu početnu stranu.
Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite **Idi**.
- 2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:




| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Unesite web adresu web stranice kojoj želite da pristupite. |
| 2 | Pomeranja unazad ili unapred do web stranica u istoriji. |
| 3 | Otvorite listu sačuvanih obeleživača, često posećenih strana i nedavne istorije interneta. |
| 4 | Osvežavanje trenutne web strane. |
| 5 | Pristupanje listi opcija web pretraživača. |
| 6 | Otvaranje web strane u novom prozoru ili prebacivanje između trenutno otvorenih prozora. |

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:


- Da uvećate prikaz, postavite dva prsta na ekran i razdvojite ih. Da umanjite prikaz, približite prste.
- Da koristite dodatne funkcije, izaberite  i izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Dodaj obeleživač:** Obeležavanje trenutne web strane.
 - **Dodaj na početni ekran:** Dodavanje prečice do trenutne web strane na ekran u pasivnom režimu rada.
 - **Menadžer preuzimanja:** Prikaz istorije preuzimanja.
 - **Traži tekst:** Pretraga teksta na trenutnoj web strani.
 - **Prelom teksta uključen:** Podesite pregledač da podesi tekst tako da staje na stranicu.
 - **Izađi:** Zatvaranje web pregledača.

➤ Obeležavanje omiljenih web stranica

Možete da obeležite web stranice kojima često pristupate kako biste im brzo pristupali. Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate bookmark. Da biste dodali obeleživač,

- 1 U meniju, izaberite **Internet** → .
- 2 Izaberite **Dodaj**.
- 3 Unesite naslov strane i web adresu (URL).
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Pristupanje često posećivanim stranicama ili skorijoj istoriji

- 1 U meniju, izaberite **Internet** → .
- 2 Izaberite **Istorija** ili **Najposećeniji**.
- 3 Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.

1 U meniju izaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i preuzmite željene aplikacije ili widgete.



- Pristup internetu i preuzimanje aplikacija će se možda dodatno naplaćivati.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com. Ili, pogledajte knjižicu Samsung Apps.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili provajdera usluga.

Sinhronizovanje

Saznajte kako da sinhronizujete kontakte, događaje u kalendaru, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

► Konfigurisanje profila za sinhronizaciju

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite **Kreiraj profil za sinhronizaciju** i navedite sledeće opcije profila:

| Opcija | Funkcija |
|---------------------------|--|
| Naziv profila | Unesite ime za profil. |
| Server za sinhronizaciju | Unesite web adresu servera sa kojim će se vršiti sinhronizacija. |
| Kategorija sinhronizacije | Izaberite tip podataka koje želite da sinhronizujete. |
| Tip sinh. | Podesite kako će se uređaj i server sinhronizovati. |
| Mrežni profil | Izaberite profil veze koji ćete koristiti za sinhronizaciju. |

- 3 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

► Pokretanje sinhronizacije

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Sinhronizuj**.
- 2 Izaberite profil za sinhronizaciju.
- 3 Izaberite **Početak sinhronizacije** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste naveli.

YouTube

Saznajte kako da gledate i delite video zapise u usluzi YouTube.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video sa liste najvažnijih video zapisa.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću tastera na ekranu.
► str. 64

Mogućnost povezivanja

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primате podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

► Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth**.
- 2 Prevucite klizač pored opcije **Aktivacija** da biste aktivirali Bluetooth bežičnu funkciju.
- 3 Da omogućite drugima da otkriju vaš uređaj, izaberite **Vidljivo** → **Uvek uključeno**.

➤ Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Traži uređaje**.

2 Izaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Sačuvaj**. Pored toga, možete da izaberete **Da** da biste uskladili PIN kôd na svom uređaju i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, kalendarski događaj, beleška, zadatak ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi.

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth-a.



Način za izbor opcije može se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potražite uređaj kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparite svoj uređaj s njim.

➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 2 Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se čuvaju u odgovarajućoj aplikaciji ili folderu, u zavisnosti od njihovog tipa. Na primer, muzički ili zvučni klip će se čuvati u folderu za zvukove, a kontakt u imeniku.

Wi-Fi

Naučite da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. Wi-Fi može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

➤ Aktiviranje Wi-Fi funkcije

U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi** i vucite klizač pored opcije **Aktivacija**.




Wi-Fi funkcija koja je aktivna u pozadini troši energiju baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, ovu funkciju aktivirajte samo kada je to potrebno.

➤ Traženje i povezivanje na Wi-Fi pristupnu tačku

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne tačke.
- 2 Izaberite mrežu.
- 3 Unesite šifru za mrežu i izaberite **Poveži se** (ako je potrebno).

➤ Prilagođavanje profila veze

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite  pored otkrivene Wi-Fi pristupne tačke.
Pojavljuje se važeći profil veze za mrežu.
- 3 Prilagodite profil veze izabrane Wi-Fi mreže:

| Opcija | Funkcija |
|----------------------------|--|
| Ime | Pogledajte ime profila. |
| MAC adresa | Pogledajte MAC adresu Wi-Fi pristupne tačke. |
| Tip bezbednosti | Pogledajte tip bezbednosti Wi-Fi pristupne tačke. |
| Koristi statičku IP adresu | Podesite statičke adrese mreže za Wi-Fi pristupnu tačku. Ručno možete podesiti IP adresu, adresu mrežnog prolaza, maske podmreže DNS adresu. |
| IP adresa | Pogledajte IP adresu Wi-Fi pristupne tačke. |
| Adresa proksija | Unesite adresu proksi servera. |
| Port proksija | Unesite broj porta proksi servera. |



Da obrišete profile veze, izaberite **Zaboravi**.

➤ Povezivanje na Wi-Fi pomoću WPS-a (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)


- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Wi-Fi**.
- 2 Izaberite **WPS dugme** zavisno od tipa AP uređaja.
- 3 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta. Ili, unesite PIN kod na uređaj s pristupnim kodom i izaberite **Start** u roku od 2 minuta.

Deljenje mobilne mreže

Naučite da podesite vaš uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za računar ili druge uređaje, i delite mobilnu mrežnu vezu vašeg uređaja.

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Prevucite klizač pored opcije **Aktivacija** da biste aktivirali funkciju Wi-Fi vezivanja.
- 3 Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
- 4 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili funkciju Wi-Fi vezivanja:

| Opcija | Funkcija |
|-------------------|---|
| Sakrij moj uređaj | Blokirajte druge uređaje tako da ne mogu pronaći vaš uređaj. |
| Vezivanje | Aktivirajte funkciju vezivanja da biste koristili svoj mobilni uređaj kao bežični modem za drugi uređaj. Deaktivirajte funkciju vezivanja da biste sačuvali baterije i omogućili samo direktne veze sa drugim uređajima. |
| Šifra | Pregledajte ili izmenite mrežni ključ da biste sprečili neovlašćen pristup mreži. |

- 5 Kada završite, izaberite .
- 6 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime vašeg uređaja i povežite se na mrežu unoseći odgovarajuću šifru u polje WPA.

GPS

Uređaj je opremljen prijemnikom za globalni sistem pozicioniranja (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lokacije i koristite dodatne GPS funkcije.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

» Aktiviranje GPS funkcije

- 1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija**.
- 2 Vucite klizač do polja **Usluga lokacije**.



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.

➤ Pokretanje programa Samsung mobile navigator

Saznajte o programu Samsung mobile navigator koji obezbeđuje putnu navigaciju i informacije o lokaciji i rastojanju.



- Mape za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek trebate obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj, kao i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju i pratiti sva bezbednosna upozorenja i propise u toku vožnje.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Da biste koristili Samsung mobile navigator,

1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj.

2 U meniju izaberite **Navigacija**.

Za detalje, pogledajte brzi vodič za program Samsung mobile navigator.

Za detalje posetite <http://www.66.com/samsung>.



- Ako vaš uređaj nema paket za navigaciju možete da koristite jednomesečnu probnu verziju programa Samsung mobile navigator.
- Ako vaš uređaj nema paket za navigaciju, brzi vodič za program Samsung mobile navigator nije obezbeđen.

› Poboljšanje GPS funkcije

Saznajte kako da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem datoteka sa GPS web servera. Na taj način se poboljšava brzina i preciznost pozicioniranja.



Za preuzimanje datoteka sa GPS podacima mogu se obračunavati dodatni troškovi.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija**.

2 Vucite klizač do polja **Napredni GPS**.

› Korišćenje mobilnih mreža za usluge lokacije

Saznajte kako da primате informacije o lokaciji preko mobilnih mreža. To uređaju pomaže da prikaže informacije kada nema GPS signala ili kada je GPS signal slab.



Za pristupanje mobilnim mrežama mogu se obračunavati dodatni troškovi.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija**.

2 Vucite klizač do polja **Mrežno pozicioniranje**.

› Pregled lokacije

Saznajte kako da odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vašeg trenutnog položaja pomoću GPS-a.

U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Lokacija** → **Moj položaj**.

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću USB kabla u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom, možete prenositi podatke na i sa vašeg uređaja direktno, koristiti Samsung Kies program i koristiti uređaj kao bežični modem za računar.



Da biste pronašli neispravnosti i sprečili nove greške, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** i prevucite klizač do opcije **Otkrivanje greške putem USB-a**.

► Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar.

Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

- 1 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
- 3 Prenesite ili sinhronizujte mobilne podatke, kao što su kontakti, kalendari, muzika ili fotografije, između programa Samsung Kies i priključenih uređaja.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

► Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.

- 1 Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Masovna memorija**.

3 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskaćuci prozor.

4 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.

5 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.



Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite USB kabl sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

➤ Korišćenje uređaja kao bežičnog modema

Možete koristiti uređaj kao modem za računar za pristup internetu putem usluge mobilne mreže.

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **USB veze** → **Deljenje Interneta**.

2 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.

3 Sledite uputstva na ekranu za instalaciju upravljačkog programa i čarobnjaka za umrežavanje i podesite internet vezu.

VPN konekcije

Možete stvarati privatne mreže (VPN) i konektovati se na vašu privatnu mrežu bezbedno kroz javnu mrežu, kao što je internet.



Vaš uređaj bi trebalo da je već podešen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vašeg provajdera.

› Podešavanje VPN konekcija

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **VPN** → **Nova**.

2 Izaberi VPN tip.

3 Prilagodi podatke o konekciji.



Omogućene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa.

| Opcija | Funkcija |
|-----------------------|---|
| Ime | Unesite naziv VPN servera. |
| VPN server | Unesite IP adresu VPN servera. |
| Korisničko ime | Unesite korisničko ime. |
| Šifra | Unesite šifru. |
| Tip autentikacije | Izaberite sertifikat ovlašćenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. |
| Unapred deljeni ključ | Unesite pre-deljeni ključ. |
| Identifikacija grupe | Unesite ime grupe. |
| Šifrovanje | Podesite enkripciju VPN servera. |
| Omog. šifru za L2TP | Podesite za korišćenje L2TP tajne šifre. |

4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

› Povezivanje na privatnu mrežu

1 U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Mogućnost povezivanja** → **VPN**.

2 Izaberite privatnu mrežu.

Alatke

Kalkulator




Saznajte kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju kao na običnom ručnom digitronu ili kalkulatoru za radnu površinu.

- 1 U meniju izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.
- 3 Okrenite uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu da biste koristili prošireni kalkulator.

Sat



Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme i svetsko vreme. Možete da koristite i štopericu i tajmer za odbrojavanje.

› Podešavanje novog alarma


- 1 U meniju izaberite **Sat** → **Alarm**.
 - 2 Izaberite .
 - 3 Podesite detalje alarma.
 - 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
-  Izaberite  → **Automatsko uključivanje telefona** da uključite funkciju automatskog uključivanja telefona. Funkcija automatskog uključivanja podešava uređaj da oglašava alarm u određeno vreme kada je telefon isključen.

› Zaustavljanje alarma


Kada se oglasi alarm,

- Prevucite  ulevo da biste zaustavili alarm.
- Prevucite  udesno da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

› Brisanje alarma

- 1 U meniju izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Izaberite  → **Obriši**.
- 3 Izaberite alarm koji želite da obrišete i izaberite **Obriši**.


› Kreiranje svetskog vremena

- 1 U meniju izaberite **Sat** → **Svetsko vreme**.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite polje za unos teksta i unesite nekoliko slova imena grada.
- 4 Izaberite željeno ime grada.
- 5 Da biste dodali više svetskih vremena, ponovite korake 2-4.

› Korišćenje štoperice

- 1 U meniju izaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
- 3 Izaberite **Prol. vr.** da biste zabeležili vremena.
- 4 Kada završite izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Resetuj** da biste obrisali zabeležena vremena.

› Korišćenje tajmera za odbrojavanje

- 1 U meniju izaberite **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Podesite vreme odbrojavanja.
- 3 Izaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
Sada možete da koristite druge funkcije dok tajmer odbrojava u pozadini. Pritisnite taster Home ili pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada se odbrojavanje završi, prevucite  ulevo da zaustavite upozorenje.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.

› Podržani formati fajlova

Vaš uređaj podržava sledeće formate fajlova:

| Tip | Podržani format |
|--------|--|
| Slika | bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp |
| Video | mp4, 3gp |
| Muzika | mp3, aac, m4a, wma |
| Zvuk | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Tema | smt |
| Ostalo | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Kvalitet reprodukcije može se razlikovati prema tipu sadržaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

› Pregledanje fajla

1 U režimu rada „Meni“ izaberite **Moji fajlovi** → tip fajla.

2 Izaberite folder → fajl.

- U opciji **Slike** možete pregledati snimljene fotografije i slike koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Video zapisi** možete reprodukovati snimljene video zapise i video zapise koje ste preuzeli ili primili iz drugih izvora.
- U opciji **Zvuci** možete reprodukovati sve snimljene muzičke fajlove i audio klipove, zajedno sa govornim beleškama i džinglovima FM radija.
- U opciji **Ostalo** možete pregledati dokumenta i fajlove podataka uključujući nepodržane fajlove.

U okviru foldera koristite sledeće opcije:

- Da biste poslali fajl drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste koristili dodatne funkcije uz korišćenje fajlova, kao što su kreiranje, premeštanje, kopiranje ili brisanje, izaberite **Upravljaj**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Videti kao**.
- Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite **Sortiraj po**.

➤ Postavite sliku kao vaš tapet

Možete da podesite vaše fotografije ili slike kao pozadinsku sliku kada je ekran u pasivnom režimu rad.

- 1 U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → folder sa slikama → sliku.
- 2 Izaberite **Još** → **Postavi kao** → **Tapet** → **Podesi**.

➤ Postavite zvuk klipa kao zvono vašeg telefona

Možete da postavite bilo koje klipove sa muzikom ili zvukom u folder sa zvucima kao melodije za dolazne pozive, poruke ili tonove alarma.

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → zvučni isečak.
- 2 Tokom reprodukcije, izaberite  → opciju.

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

U meniju izaberite **Podešavanja**.

Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Wi-Fi

- **Aktivacija:** Uključite ili isključite Wi-Fi funkciju. ► str. 89
- **Nađi skrivenu mrežu:** Ručno potražite Wi-Fi pristupne tačke.

Mreža

- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite da koriste usluge podataka kad aste u romingu.
- **Izaberi mrežu:** Podesite metod biranja mreže na automatski ili ručni.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite opseg mreže.
- **Veze:** Podesite profile za povezivanje koji će se koristiti za mrežne funkcije.
- **Profili aplikacija:** Izaberite profil veze za svaku aplikaciju ili funkciju.

Bluetooth

- **Aktivacija:** Aktivirajte Bluetooth odliku za razmenu informacija na daljinu. ► str. 87
- **Vidljivo:** Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Opcije pretrage:** Izaberite tipove Bluetooth uređaja koji će biti uključeni u pretragu.
- **Podrazumevana memorija:** Izaberite memorijsku lokaciju za primljene fajlove.

Lokacija

Prilagodite podešavanja koja se odnose na GPS veze. ► str. 92

Mogućnost povezivanja

- **Mobilna pristupna tačka:** Aktivirajte funkciju Wi-Fi deljenja da biste uređaj koristili kao AP (pristupnu tačku). ► str. 91
- **USB veze:** Podesite USB režim koji će se aktivirati kada povežete telefon sa računarom. ► str. 95
- **VPN:** Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima). ► str. 96
- **Sinhronizuj:** Konfigurisanje profila za sinhronizaciju. ► str. 85

Zvuk

- **Zvuk:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Podesite uređaj da vibrira kada reprodukujete tonove zvona.
- **Dolazni poziv:**
 - **Ton zvona:** Izaberite ton zvona koji ćete koristiti ako ste postavili uređaj da vas upozorava na dolazne pozive reprodukcijom melodije.
 - Podesite nivo jačine zvuka za ton zvona poziva koristeći klizač na dnu.
- **Obaveštenje:**
 - **Upozorenje na poruku:** Izaberite ton zvona za dolazne poruke.
 - **Upozorenje na e-poruku:** Izaberite ton zvona za obaveštenje o primljenim porukama e-pošte.
 - Podesite nivo jačine zvuka za ton zvona poruke koristeći klizač na dnu.
- **Jačina zvuka medija:** Podesite podrazumevanu jačinu zvuka za muziku i video.
- **Sistemska jačina zvuka:** Podesite podrazumevanu jačinu zvuka za dodirni odziv i zvuk uključivanja/isključivanja.

Ekran

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu ekran i upotrebu osvetljenja na telefonu i izmenite ih.

- **Tema:** Izaberite temu za ekran.
- **Tapet:** Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom režimu rada.
- **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku za prikaz kada je ekran zaključan.
- **Tip fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst.
- **Veličina fonta:** Izaberite veličinu slova za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Trajanje pozadinskog svetla:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li će se sadržaj automatski okretati kada okrenete uređaj.

Opšte

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu opšta podešavanja telefona i izmenite ih.

› Datum i vreme



Ako baterija ostane potpuno prazna ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum će se resetovati.

- **Automatsko ažuriranje:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Vremenska zona:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Format vremena:** Izaberite format vremena.
- **Format datuma:** Izaberite format datuma.

› Jezik

- **Ekran:** Izaberite jezik za korišćenje na ekranu uređaja.
- **Tastatura:** Izaberite jezik unosa koje ćete koristiti na tastaturi.

› Pokreti

- **Koristi pokrete:** Podesite za korišćenje prepoznavanja pokreta.
- **Protresi:** Podesite na otključavanje uređaja kada ga protresete.
- **Obrni:** Aktivirajte funkciju pauziranja etiketa koja vam omogućava da isključite sve zvukove uređaja postavljanjem uređaja ekranom prema dole.

› Pristupačnost

- **Izlaz govora**
 - **Govorna upozorenja:** Podesite za čitanje obaveštenja za različite događaje na uređaju.
 - **Govorni jezik:** Izaberite jezik za funkciju govornog upozorenja.
- **Veličina fonta:** Izaberite veličinu slova za kreiranje ili prikazivanje stavki u aplikacijama.

› Lokacija za instalaciju

Izaberite podrazumevanu memorijsku lokaciju za instaliranje novih aplikacija.

› Memorija

Proverite informacije o memoriji za memorijske kartice i uređaj i obrišite memoriju uređaja ili formatirajte memorijsku karticu.

› Upotreba

- **Trajanje poziva:** Pogledajte podatke o trajanju poziva, kao što je trajanje poslednjeg poziva i ukupno trajanje svih poziva.
- **Brojač poruka:** Pogledajte koliko ste poruka poslali ili primili.
- **Brojač paketnih podataka:** Pogledajte koliko ste podataka poslali ili primili.

› Bezbednost

- **Zaključavanje telefona:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja telefona kako bi pre korišćenja telefona bilo neophodno da se unese lozinka.
- **Zaključavanje privatnosti:** Postavite razne vrste podataka kao privatne; Da bi se pristupilo privatnim podacima, morate da unesete lozinku uređaja.
- **Pronađi moj mob. uređaj:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mob. uređaj", koja vam pomaže da pronađete uređaj u slučaju gubitka ili krađe. ► str. 34
- **Promena šifre:** Promenite šifru uređaja.
- **Zaključavanje SIM-a:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja SIM kartice kako bi se prilikom promene SIM kartice zahtevao unos lozinke za SIM ili USIM kartici.
- **PIN zaključan:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
- **Promeni PIN kod:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na SIM ili USIM kartici.
- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda.

› O telefonu

- **Informacije o uređaju:** Prikaz sistemskih informacija za vaš uređaj, kao što su broj modela i upotreba procesora.
- **Čuvanje:** Pogledajte informacije o memoriji za uređaj i memorijsku karticu.
- **Licence za otvoreni kod:** Proverite licence za otvoreni kod za preuzete programe.
- **Sertifikati:** Pogledajte detalje o sertifikatima.
- **Politika bezbednosti:** Prikažite status politike bezbednosti za šifrovanje uređaja i zaštitu podataka i informacija sačuvanih na uređaju.

› Ažuriranje softvera

Vaš provajder usluga ili Samsung server će poslati obaveštenje kada je novi firmver za uređaj objavljen. Ako dobijete obaveštenje o ažuriranju, preuzmite novi firmver na uređaj.

- **Ažuriraj:** Proverite ažuriranje firmvera i preuzmite novu verziju.
- **Automatsko ažuriranje:** Podesite uređaj da automatski proverava i kontroliše ažuriranje firmvera.
- **Samo Wi-Fi:** Podesite za preuzimanje ažuriranja samo putem Wi-Fi veze.
- **Pritisne poruke:** Podesite da li želite da primete poruke poslate sa web servera.

› Licence

- **Podsetnik isticanja roka:** Podesite uređaj da dobija obaveštenje kada licenca istekne.

› Resetuj

- **Resetovanje podešavanja:** Resetujte razna podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti. Izaberite koja podešavanja će se resetovati. Morate da unesete lozinku vašeg uređaja da biste resetovali podešavanja.
- **Fabričko resetovanje:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i obrišite sve podatke. Morate uneti šifru uređaja.

Nalozi

Pregledajte, konfigurišite ili obrišite naloge za e-poštu ili SNS.

Obaveštenje

Aktivirajte ili deaktivirajte upozorenje za dolazne poruke, nove aplikacije u Samsung Apps, ili prenos datoteka drugima ili od drugih.

Poziv

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva:

- **Pokaži moju identifikaciju:** Prikažite broj mobilnog telefona primaocima.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja se prikazuje drugoj strani.
- **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
- **Poziv na čekanju:** Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv već u toku.
- **Automatsko odbacivanje:** Zadajte listu pozivaoca za automatsko odbijanje.
- **Brzo biranje:** Podesite brojeve za brzo biranje.
- **Odbaci poziv uz slanje poruke:** Izmenite poruku koja će biti poslata pozivaocu kada odbijete poziv.
- **Tonovi za status poziva:** Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, zvuk za minute i ton za prekid veze.
- **Broj govorne pošte:** Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

Poruke

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poruka.

› Ponavljanje upozorenja

Podesite koliko često će vas uređaj obavешtavati o novim porukama.

› Tekstualne poruke

- **Izveštaj o prispeću:** Podesite da mreža informiše pošiljaoca kada primite poruke.
- **Servisni centar:** Unesite adresu centra za tekstualne poruke.
- **Info poruke:** Podesite za prijem poruka sa mobilnih mreža.
- **SOS poruke:** Pošaljite SOS poruke. ► str. 50
- **Podrška za karaktere:** Izaberite tip kodiranja znakova.
- **Bekap i vraćanje:** Napravite rezervnu kopiju poruka prema pojedinačnoj poruci ili fascikli, ili vratite poruke iz rezervne kopije.

› Multimedijalne poruke

- **Izveštaj o prispeću:** Podesite da mreža informiše pošiljaoca kada primite poruke.
- **Zahtevaj izveš. o čitanju:** Pošaljite zahtev za izveštaj o čitanju zajedno sa porukom, kako biste dobili informaciju kada je vaša poruka pročitana.
- **Domaća mreža:** Postavite da li vaš uređaj automatski preuzima nove poruke kada ste u području vaše domaće usluge.
- **Strana mreža:** Postavite da li vaš uređaj automatski preuzima nove poruke kada ste u romingu kod druge mreže.
- **Polje naslova:** Podesite za prikaz polja naslova unutar polja za unos teksta.
- **Režim kreiranja:** Izaberite režim za kreiranje multimedijalnih poruka. Možete izabrati da kreirate poruke sa bilo kojim tipom sadržaja i bilo koje veličine ili da primete poruke upozorenja o tipu sadržaja ili veličini.

E-pošta

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije e-pošte.

› Nalozi e-pošte

Pregledajte, konfigurirajte ili obrišite naloge za e-poštu.

› Opcije slanja

- **Od:** Unesite svoju adresu e-pošte kao adresu pošiljaoca.
- **Prioritet:** Podesite nivo prioriteta vaših poruka.
- **Sačuvati kopiju:** Podesite da li treba sačuvati kopiju poslatih poruka na serveru.
- **Odgovori sa telom poruke:** Podesite da li treba uključiti originalnu poruku kada odgovarate na poruku.
- **Prosledi sa fajlovima:** Podesite da li treba uključiti priloge kada prosleđujete poruku.
- **Primi izveštaj o čitanju:** Pošaljite zahtev za izveštaj o čitanju zajedno sa porukom, kako biste dobili informaciju kada su vaše poruke pročitane.
- **Primi izveštaj o prispeću:** Pošaljite zahtev za izveštaj o prispeću zajedno sa porukom, kako biste dobili informaciju kada su vaše poruke isporučene.
- **Dodaj moju vizitkartu:** Podesite da li treba dodati vizitkartu vašim odlaznim porukama.
- **Uvek mi šalji kopiju:** Podesite da li treba uključiti i vašu adresu e-pošte u svim vašim odlaznim porukama.
- **Dodaj potpis:** Podesite da li treba dodati vaš potpis vašim odlaznim porukama.
- **Potpis:** Unesite svoj potpis.

› Opcije prijema

- **Exchange ActiveSync:** Prilagodite opcije prijema za naloge Exchange servera.
 - **Veličina e-poruke:** Izaberite maksimalnu veličinu dozvoljenu za poruke.
 - **Podrazumevani format za preuzimanje:** Izaberite format e-pošte.
 - **Učitaj udaljene slike:** Podesite za učitavanje slika uključenih u telo e-poruke.
- **Web accounts:** Prilagodite opcije prijema za svaki nalog za e-poštu.
 - **Veličina e-poruke:** Izaberite maksimalnu veličinu dozvoljenu za poruke.
 - **Opcije brisanja:** Izaberite da li se poruke brišu sa uređaja ili uređaja i servera.
 - **Šalji izveštaj o čitanju:** Podesite da mreža informiše pošiljaoca kada pročitate poruke.
 - **Učitaj udaljene slike:** Podesite za učitavanje slika uključenih u telo e-poruke.

› Blokiraj e-poruke

Blokirajte e-poruke sa posebnih adresa i od posebnih subjekata.

› Lista u nizu

Promena režima prikaza.

Kontakti

- **Prikaži kontakte iz:** Izaberite memorijsku lokaciju za prikaz kontakata.
- **Redosled prikaza imena:** Podesite kako se prikazuju imena kontakata.
- **Nalozi:** Preuzimanje kontakata sa naloga zajednica.
- **Moj profil:** Kreiranje vizitkarte.
- **Uslužni brojevi:** Pozovite mrežnog operatera da biste dobili potrebne informacije.
- **Uvezi kontakte:** Uvezite kontakte sa SIM ili USIM kartice ili memorijske kartice.
- **Izvezi kontakte:** Ivezite kontakte na SIM ili USIM karticu ili memorijsku karticu.

Kalendar

Prilagodite podešavanja za kalendar:

- **Prvi dan u nedelji:** Podesite kojim danom počinje nedelja (nedelja ili ponedeljak).
- **Uvezi kalendare:** Uvezite događaje iz memorije uređaja ili memorijske kartice.
- **Izvezi moje zakazane obaveze:** Izvezite rasporede na memoriju uređaja ili memorijsku karticu.
- **Izvezi moje godišnjice:** Izvezite godišnjice na memoriju uređaja ili memorijsku karticu.
- **Fiksiraj vremensku zonu:** Podesite za korišćenje trenutne vremenske zone za kalendar.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite vremensku zonu kalendara.

Beleška

- **Uvezi sa memorijske kartice:** Uvezite beleške sa memorijske kartice.
- **Izvezi na memorijsku karticu:** Izvezite beleške na memorijsku karticu.

Internet

Prilagodite podešavanja za internet pretraživač.

- **Početna strana:** Unesite web adresu web sajta koji koristite kao početnu stranu.
- **Postavke:** Promenite podešavanja za ekran i zvuk za web pretraživač.
- **Automatsko memorisanje korisničkog imena/šifre:** Podesite za automatsko memorisanje vašeg ID-a i šifre.
- **Kodiranje:** Izaberite tip kodiranja znakova.
- **Ažuriranje RSS-a:** Podesite web pretraživač tako da automatski ažurira RSS sažetke u pretplati u redovnim intervalima. Aktiviranjem funkcije automatskog ažuriranja povećava se broj preuzetih podataka i mogu se obračunati dodatni troškovi.
- **Certifikati servera:** Pogledajte detalje o sertifikatima.
- **O Internetu:** Pristupite verzijama i informacijama o autorskim pravima o web pretraživaču.
- **Automatsko brisanje podataka:** Postavite za automatsko čuvanje ID-a i šifre ili brisanje podataka sačuvanih tokom pregledavanja, kao što su istorija, predmemorija, kolačići, ID brojevi i šifre.
- **Obriši keš memoriju:** Brisanje keš memorije; Keš memorija je privremena memorijska lokacija na kojoj se čuvaju informacije sa nedavno pristupanih web stranica.
- **Obrisati cookie:** Obrišite kolačiće sačuvane u uređaju.
- **Obriši korisničko ime i lozinku:** Podesite za brisanje svih sačuvanih šifara.
- **Obriši bazu podataka:** Obrišite sve sačuvane web baze podataka.

Muzički plejer

Postavite opcije muzičkog plejera.

- **Ekvilajzer:** Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.
- **Efekat:** Izbor zvučnog efekta.
- **Vizuelizacija:** Izaberite animiranu vizuelizaciju za prikaz tokom reprodukcije.
- **Stihovi:** Podesite za prikaz stihova tokom reprodukcije.

Samsung Apps

Obaveštenje o ažuriranju: Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o ažuriranju aplikacija od usluge Samsung Apps.

Slanje za zajednice

Ažurirajte listu društvenih web sajtova i prijavite se na usluge društvene mreže da biste otpremali medijske fajlove.

Pretraži

Izaberite tipove stavki koji će biti uključeni u pretragu.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

| Kod | Pokušajte sledeće da biste rešili problem: |
|----------|---|
| Šifra | Kada omogućena funkcija zaključavanja uređaja, morate da unesete šifru uređaja koju ste podesili. |
| PIN kod | Kada prvi put koristite uređaj ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija PIN zaključan . |
| PUK kod | Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera. |
| PIN2 kod | Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu. |

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je uređaj uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofon.
- Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i zadržite [⏻] 8 do 10 sekundi, a zatim otpustite. Uređaj će se restartovati automatski.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Opšte** → **Resetuj** → **Fabričko resetovanje** → **Da** → **Da**.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.

- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.

- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratice vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključanja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i odnesite ga u servisni centar.

- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejava

Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u mikrofona.
- Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice koristite u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego što povežete slušalice sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE ODNOSI NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima (elektromagnetnim poljima na radio frekvenciji) koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Najviše SAR vrednost po ICNIRP smernicama za ovaj model uređaja su:

| Maksimalna SAR vrednost za ovaj model i uslove pod kojima je zabeležena | |
|--|-----------|
| SAR vrednost za korišćenje pored glave | 0,73 W/kg |

Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikasnosti sistema i umanjenja smetnji na mreži, energija koju mobilni uređaj koristi automatski smanjuje kada se celokupna energija ne koristi za poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je niža SAR vrednost.

Testiranje SAR na telu je obavljeno na ovom uređaju koristeći odobrenu dodatnu opremu ili na rastojanju od 0,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju RF zračenju tokom nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude u odobrenoj dodatnoj opremi ili postavljen na rastojanju od tela koje nije manje od 0,5 cm. Ako koristite neodobrenu dodatnu opremu, uverite se da oprema ne sadrži metalne komponente i da uređaj držite u položaju udaljenom najmanje 0,5 cm od tela.

Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako bi držali bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da smanje količinu vremena provedenog u korišćenju uređaja.

Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa brojem modela.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja

usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to

označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIRECTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja. Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Indeks

alarmi

- deaktiviranje 99
- kreiranje 98
- zaustavljanje 99

automatsko

odbacivanje 44

baterija

- postavljanje 11
- punjenje 12

beleške

- kreiranje 78
- pregledanje 78

Bluetooth

- aktiviranje 87
- prijem podataka 89
- pronalaženje i uparivanje uređaja 88
- slanje podataka 88

chaton 54

dnevnici 46

ekran menija

- organizovanje 27
- pristupanje 26

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 25
- zaključavanje 26

e-pošta

- podešavanje naloga 51
- podešavanje profila 52
- pregledanje 53
- slanje 52

FM radio

- čuvanje stanica 70
- slušanje 68
- snimanje 69

fotografije

- podešavanje tapeta 102
- režim snimanja osmeha 58
- snimanje 56
- snimanje panorama 59
- snimanje prema sceni 58

govorna pošta 49

govorne beleške

- reprodukovanje 79
- snimanje 78

govorni pozivi

- korišćenje opcija 42
- odgovaranje 41
- upućivanje 40

GPS

- aktiviranje 92
- ažuriranje datoteka 94
- korišćenje navigacije 93
- pregled lokacije 94

internet

- pogledajte web pretraživač

Java igre

- preuzimanje 71
- reprodukovanje 71

jezik 106

kalendar

- kreiranje događaja 75
- pregledanje događaja 76

kalkulator 98

kamera

prilagođavanje kamere 59

prilagođavanje

kamkordera 63

snimanje fotografija 56

snimanje video zapisa 60

kontakti

kreiranje 72

kreiranje grupa 74

kreiranje vizitkarte 74

podešavanje omiljenih

brojeva 73

preuzimanje kontakata 74

pronalaženje 73

memorijska kartica

formatiranje 17

ubacivanje 15

uklanjanje 16

menadžer fajlova 100

menadžer zadataka 29

multimedijalne poruke

podešavanje profila 47

slanje 48, 49

muzički plejer

dodavanje fajlova 65

kreiranje lista za

reprodukciju 67

reprodukovanje muzike 66

muzika

reprodukovanje 65

navigators 93

osvetljenje, ekran 32

podešavanja

beleška 116

Bluetooth 104

communities' upload 117

datum i vreme 106

ekran 105

e-pošta 113

internet 116

kalendar 115

kontakti 115

lokacija 104

moгуćnost

povezivanja 104

mreža 103

muzički plejer 117

nalozi 110

obaveštenje 110

opšte 106

poruke 111

poziv 111

pretraživanje 117

režim letenja 103

Samsung Apps 117

Wi-Fi 103

zvuk 105

poruke

podešavanje MMS

profila 47

podešavanje naloga

e-pošte 51

podešavanje profila

e-pošte 52

pregledanje e-poruke 53

pregledanje teksta 49

pristupanje govornoj

pošti 49

slanje e-poruke 52

- slanje multimedija 48
- slanje SOS poruke 50
- slanje teksta 47
- upravljanje 49
- pozivi**
 - korišćenje opcija tokom govornih poziva 42
 - korišćenje opcija tokom video poziva 43
 - korišćenje slušalica 42
 - međunarodni brojevi 41
 - odbijanje 41
 - odgovaranje 41
 - preusmeravanje 45
 - prikaz propuštenih 43
 - upućivanje 40
 - više učesnika 43
- poziv na čekanju** 45
- preusmeravanje poziva** 45
- preuzimanja**
 - Java igre 71
- pristupni kodovi** 118
- pronađi moj mob.**
- uređaj** 34
- raspakivanje** 10
- režim fiksno biranja** 44
- režim fiksnog biranja broja** 44
- Samsung mobile navigator** 93
- SIM kartica**
 - postavljanje 11
 - zaključavanje 33
- sinhronizacija**
 - sa Exchange serverom 53
 - sa web serverom 85
- snimač govora** 78
- SOS poruke** 50
- štoperica** 99
- svetsko vreme** 99
- tajmer** 100
- tapet** 32
- tekstualne beleške** 78
- tekstualne poruke**
 - slanje 47
- unos teksta** 35
- uređaj**
 - ekran u pasivnom režimu 22
 - ikone indikatora 23
 - izgled 21
 - panel sa obaveštenjima 24
 - podešavanja 103
 - prilagođavanje 30
 - tasteri 22
 - uključivanje ili isključivanje 20
 - zaključavanje 32
- USIM kartica**
 - postavljanje 11
 - zaključavanje 33
- veze**
 - Bluetooth 87
 - GPS 92
 - mobilna pristupna tačka 91
 - PC 95
 - Wi-Fi 89

Veze sa PC-jem

- deljenje interneta 96
- masovna memorija 95
- Samsung Kies 95

video plejer 64

video pozivi

- korišćenje opcija 43
- odgovaranje 41
- upućivanje 40

video zapisi

- reprodukovanje 64
- snimanje 60

više zadataka 29

vreme i datum, podešavanje 31

web pretraživač

- dodavanje obeleživača 83
- podešavanje profila 81
- pretraživanje web
stranica 82

Wi-Fi

- aktiviranje 89
- korišćenje WPS-a 91
- pronalaženje i povezivanje sa
mrežama 90

zadaci

- kreiranje 77
- pregledanje 77

Zaključavanje PIN-a 33

zaključavanje uređaja 32

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S7230E

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

| | |
|------------|--|
| Bezbednost | EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003 |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007) |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) |

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168 

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.29

(mesto i datum izdavanja)



Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sinh.) **Kies**

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung web stranice (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom.
3. Dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru da biste pokrenuli Samsung Kies.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.